

Solfeggio frequenties

Genezing door middel van geluidsgolven

De Solfeggio frequenties zijn een oude toonladder die oorspronkelijk uit zes tonen bestaat, later zijn er vier tonen aan toegevoegd. Deze zes tonen vertegenwoordigen de tonen van het universum en hebben het vermogen om ons in balans te brengen en te genezen. Dit komt omdat de Solfeggio frequenties in harmonie resoneren met de Schumann resonantie, het energieveld van de aarde. Alles in ons universum draait op een bepaalde frequentie. Mensen, dieren, materialen, alles is met elkaar verbonden.

Deze frequenties hebben verschillende hoogtes en hebben allemaal een ander effect op ons. Helaas wijkt onze huidige toonladder in frequentie iets af van de Solfeggio toonladder omdat onze westerse standaard ooit is aangepast. Dit resulteert in beperkt denken, onderdrukte emoties en een op angst gebaseerd bewustzijn met veel fysieke symptomen, oftewel ziekte. Door regelmatig naar de Solfeggio frequenties te luisteren, kun je jezelf genezen.

De Spiri Player heeft een zacht en warm nachtlampje dat de aanmaak van melatonine stimuleert om het lichaam te helpen ontspannen. Het heeft ook een intelligente timerfunctie van 30-60-90 minuten, waarna de muziek automatisch stopt. De Player heeft een superlange batterijduur en een ingebouwde batterij van 1200mAH lithium die weinig energie verbruikt. Het is levenslang goed, veilig en duurzaam. USB type-C.

174 Hertz helpt bij het verminderen van fysieke pijn. Het stimuleert de organen om optimaal te functioneren en geeft ze een gevoel van liefde en veiligheid. Het werkt bijzonder goed tegen lage rugpijn en pijn in de benen, hielen en voeten.

285 Hertz heeft een kalmerend effect. Het geneest beschadigd weefsel en is vooral gunstig voor beschadigde organen.

396 Hertz staat in verband met je wortelchakra. Deze chakra wordt geblokkeerd door angst en zorgen. De trillingen van deze frequentie helpen bij het loslaten van deze zorgen en angsten en sturen positieve energie naar je toe.

417 Hertz helpt je om alle opgeslagen negativiteit los te laten. Vooral als je last hebt van negatieve mentale blokkades, kan deze frequentie je bevrijden. Het kan ook verandering stimuleren.

432 Hertz is gelijk aan de frequentie van de aarde en de natuur. Door naar deze muziek te luisteren, verminder je stress, verlaag je je hartslag en stem je af op de "hartslag van de aarde".



528 Hertz herstelt en harmoniseert je hele DNA. Het kan zorgen voor een helderder bewustzijn, creativiteit, toenemende levensenergie en een algemeen gevoel van welzijn. Je kunt deze frequentie gebruiken voor het slapengaan om lage frequenties uit te wissen of om slechte ervaringen en emoties los te laten.


639 Hertz staat in verbinding met je hartchakra en werkt goed om liefde en positieve energie aan te trekken. Het vergroot compassie en kan helpen bij relatieproblemen.

741 Hertz helpt je bij de kracht van zelfexpressie. Dit helpt je om een puur en stabiel spiritueel leven op te bouwen. Het kan ook helpen bij het oplossen van problemen.

852 Hertz helpt bij het ontwaken van je intuïtie. Het staat in verbinding met je derde oog chakra. Het helpt je om contact te maken met je gidsen en geeft begeleiding van je hogere zelf. Het opent het geblokkeerde derde oog en zorgt voor nieuwe inzichten.

963 Hertz is een van de krachtigste en meest positieve tonen die er zijn. Het activeert niet alleen je pijnappelklier, maar staat ook in verbinding met je kruinchakra. Het wordt ook wel "de frequentie van God" genoemd. Het helpt je om contact te maken met je bron en versterkt het gevoel van verbinding en deel uitmaken van het grotere geheel.

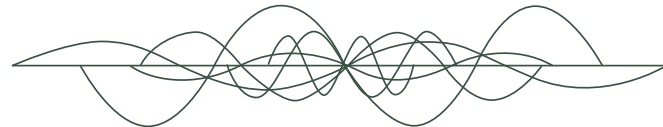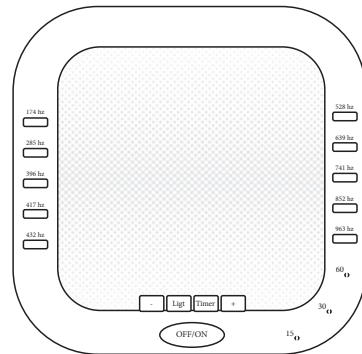

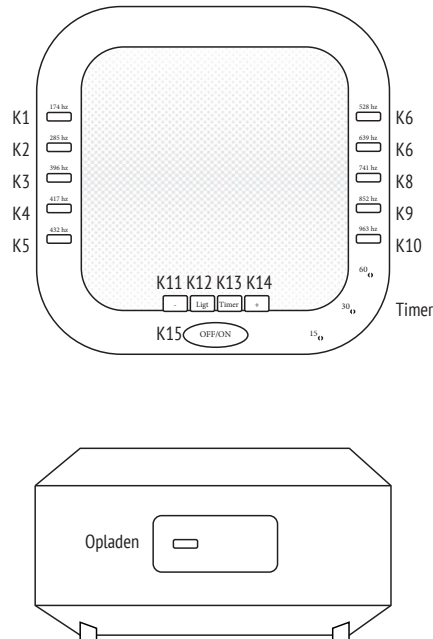

Inhoud

1. Frequentiegeluidsmachine
2. USB-oplaadkabel
3. Gebruikershandleiding

Handleiding

1. "K15" aan/uit-knop: (lichte aanraak-schakelaar) druk om de stroom in te schakelen, druk nogmaals om de stroom uit te schakelen; de eerste keer dat het wordt ingeschakeld, wordt het standaardgeluid in de K1-knop "1-174 hz" gespeeld; daarna wordt de stroom ingeschakeld en wordt de frequentie voor het uitschakelen standaard afgespeeld.
2. "K1-K10" frequentietoetsen: elke toets komt overeen met een andere frequentie. Druk op de knop om de frequentie af te spelen, druk nogmaals in om de frequentie met subtiele natuurgeluiden af te spelen. Druk nogmaals om het afspelen te pauzeren.
3. "K11" volume -: volumeverlaging, lichte aanraakschakelaar (geluidsvolume is verdeeld in 9 niveaus, het standaardvolume is niveau 7).
4. "K14" volume+: volumeverhoging, lichte aanraakschakelaar.
5. "K12" Light-toets: nachtluchtregeling, druk om aan te steken, druk nogmaals om uit te schakelen; lichte aanraakschakelaar. Vier witte lichten parallel (aangestuurd door één IO-poort, plus triode).
6. "K13" Timertoets: timingselectie (15, 30, 60 minuten), lichte aanraakschakelaar.
7. Als tijdens het afspeelproces de timerfunctie is ingeschakeld en de timer afloopt, stopt het afspelen, gaat de timerindicator uit en wordt het product automatisch uitgeschakeld; als het afspelen nog steeds nodig is, moet u op de "Aan/Uit-knop" drukken om het afspelen opnieuw te starten.
8. Nadat de timerfunctie is gestart en er momenteel geen geluid wordt afgespeeld, zal de timer nog steeds normaal werken.

Instelling timer

(Timeropties: 15 min, 30 min, 60 minuten bij herhaald afspelen).

1. Optie 15 minuten: het geluid pauzeert en het licht gaat uit als de tijd maximaal 15 minuten is.
2. Optie 30 minuten: Het geluid pauzeert en het licht gaat uit wanneer de tijd tot 30 minuten is.
3. Optie 60 minuten: het geluid pauzeert en het licht gaat uit als de tijd tot 60 minuten is.
4. Oneindige lus: alle lichten branden niet.
5. Druk bij elke tik eenmaal op de Timer-toets om een bepaalde tijd te selecteren, terwijl de bijbehorende indicator oplicht, enzovoort.

Wanneer de selectie is gestopt, licht de indicator op en begint de timingfunctie.

Instructies voor voeding en opladen.

1. Batterijtype: 18650 lithiumbatterij 3,7 V/1200mAh.
2. USB-voeding: 5V/1A. **Gebruik alleen het bijgeleverde oplaadsnoertje en geen telefoonsnoertje (deze doet het niet).**
3. Het rode indicatielampje moet branden tijdens het opladen en het moet uit zijn als het volledig is opgeladen.
4. De oplaadtijd is ongeveer 3,5 uur.

Garantie informatie

Neem gerust contact met ons op als uw machine defect is.

1. Een jaar beperkte garantie.
2. Binnen twee weken zonder reden retour. Aankoopbedrag wordt geretourneerd. Retour verzendkosten zijn voor eigen rekening.
3. De geldigheidsduur van de garantie gaat in op de factuurdatum.
4. De volgende omstandigheden vallen niet onder de garantie: Schade die door de klant is veroorzaakt bij normaal dagelijks gebruik, opslag en onderhoud. De factuurcode komt niet overeen met het model van de unit of is gewijzigd. Ongeldige factuur. Eventuele schade veroorzaakt door overmacht.
5. Het servicecentrum van ons bedrijf wil u graag van dienst zijn, ook als uw machine niet binnen de regels van onze garantie valt.

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

- Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof om uzelf tegen elektrische schokken te beschermen. Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen door de opening in het apparaat worden gemorst.
- Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of een beschadigde stekker, anders werkt het apparaat niet goed.
- Het apparaat moet uit de buurt van warmtebronnen zoals direct zonlicht, radiatoren, fornuizen of andere warmteproducerende apparaten worden gehouden.
- Het apparaat mag alleen worden aangesloten met behulp van de meegeleverde voeding of een andere voeding die wordt beschreven in deze instructies of zoals aangegeven op het apparaat zelf.
- Veeg het apparaat voorzichtig schoon met een zachte doek die is bevochtigd met warm water of milde reinigingsmiddelen en verwijder vervolgens al het vocht met een zachte, droge doek. Gebruik geen agressieve oplosmiddelen of chemicaliën voor het reinigen.